



Tulostusasetusten määrittäminen

1. Avaa Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet. Vanhemmissa Windows-versioissa vastaava valikko löytyy kun avaa Käynnistä->Ohjauspaneeli->Tulostimet

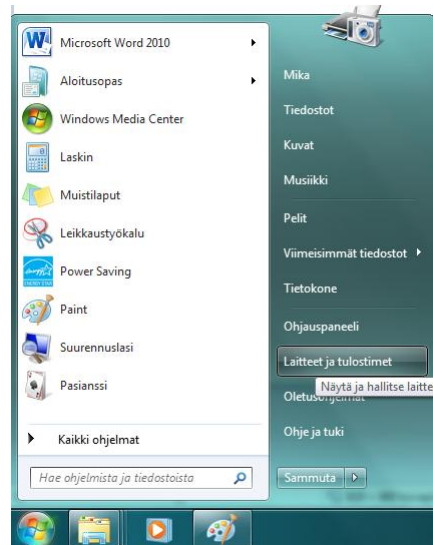

2. Paina oikeaa hiirennäppäintä Dynamic Sharc 182-PC tulostimen kohdalla ja valitse "Tulostusasetukset"

3. Avaa Tulostusmateriaali-välilehti ja aseta seuraavat asetukset:
Tapa: Lämpösiirtomenetelmä
Tyyppi: Jatkuva
Tulostuksen jälkeinen toiminto: Katkaisu

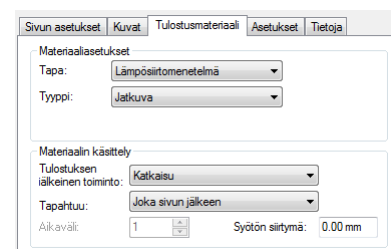

4. Paina Ok vahvistaaksesi asetukset.